

● **Blueair**

# User manual



Scan here to access additional product, registration, warranty information and FAQs.

# Blue Pure

## Mini Max

<b>Product name</b>	<b>Model number</b>
Blue Pure Mini Max	3131000100

- Blue air purifiers are electrical appliances for indoor use only, take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always disconnect the appliance from the power supply before maintenance.
- Do not attempt to open or service the appliance yourself. Service must be done by the manufacturer, service agent or similarly qualified personnel using only original Blueair spare parts.
- Ensure that the power cable and the power plug are not at risk of getting damaged. To avoid hazard, a damaged power cable must always be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified person.
- If the appliance is damaged or malfunctions, turn it off, disconnect it from the power supply and contact Blueair.
- The power plug must be firmly inserted in the power socket.
- When disconnecting the unit from the power supply, do not pull on the power cord, pull on the power plug.

- Use the power cable provided with your Blueair air purifier to plug directly and firmly into an appropriate, electrical outlet.
- Do not use an extension cord or a power strip. Refer to the rating label on your appliance.
- Do not alter the power plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, contact qualified personnel to install the proper outlet.
- Do not use the included power cord for anything else but the appliance.
- Do not allow objects to enter or block the air inlets and air outlets as this can cause electric shock or damage the appliance.
- Do not place any objects on top of or directly against the appliance.
- Do not sit on, stand, climb onto or hang from the appliance.
- Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance from heated surfaces and open fire.
- Keep the appliance and power plug away from water and other liquids.
- Keep the appliance and power plug away from chemicals such as pesticides and deodorants.
- Place the appliance on the floor. The appliance must be placed on a stable surface.
- Do not use the appliance outdoors or in wet environments such as bathrooms, laundry rooms or pool areas.

The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is measured based on a ratio between the model's CADR for Smoke and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt. Blue Pure Mini Max air purifier is electrical appliance for indoor use only. Take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury.

**WARNING:** RISK OF ELECTRIC SHOCK – These servicing instructions are for use by qualified personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

# Product map

**A** User interface

**B** Air outlet

**D** Noise shield

**C** Fan motor

**E** Particle & carbon filter

**F** Washable fabric pre-filter





# Getting started

- 1 ON/Standby button
- 2 Fan Speed button

## Indicators

- 3 1 Night mode (lowest speed setting)
- 4 Speed 2
- 5 Speed 3
- 6 Filter replacement

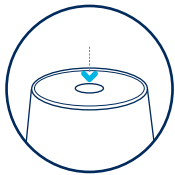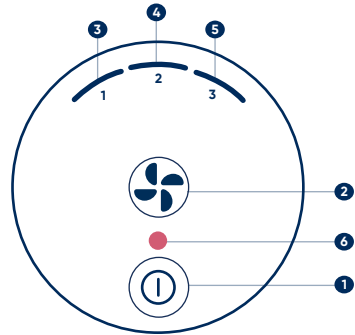

## Two button control

Press the **ON/Standby button** to turn the air purifier.

Adjust the mode and the fan speed using the **Fan Speed button**.

This air purifier has a total of three fan speeds - **Night mode** being the lowest/most silent one, Speed three being the highest one.

### Night mode

Lowest fan speed and fully dimmed lights.

# 1,2,3

### Fan speeds 1-2-3

Fan speed levels which you can manually set by pressing the Fan Speed button on the interface.

# How to use tips

## Filter reset

Extra long press Fan Speed button for about 15 seconds (until all the LEDs of the interface light up). Then release.

After replacing the filter, it is required to manually conduct filter reset on the appliance. If done correctly, the red filter replacement indicator will blink three times and then disappear.



**15 seconds**

## Enable/disable Child lock

Long press On/Standby button for about 5 seconds (until all the LEDs of the interface light up and blink once). Then release.

When the Child lock is on the air purifier will continue to operate but the speed/mode button will be locked.




**5 seconds**

# Maintenance information

**Important!** Turn the air purifier off and disconnect the air purifier from the power supply before maintenance.

## Changing your filter

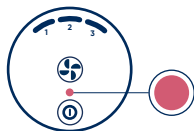

When your air purifier's indicator light turns red, it's time to change the main filter. This typically occurs at 6 months of active operation

### Step 1

Turn off the air purifier and unplug it. Rotate the top counter-clockwise to unlock, then lift up to remove it.




### Step 2

Remove the fabric pre-filter and the noise shield.



### Step 3

Use the filter handles to pull out the old filter and replace with new. Make sure to remove plastic wrapping before inserting the new filter in the appliance.

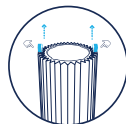

### Step 4

Place the noise shield back on top of the filter. Pull up the fabric pre-filter over the filter and the noise shield. (Please ensure that the leather tag is on the upper side of the fabric pre-filter.)



### Step 5

Twist the top back on and plug in the air purifier.



### Step 6

**Important!** Turn the air purifier back on and reset the filter indicator by pressing down the Fan Speed button for 15 seconds. (until all the LEDs of the interface light up for the second time and blink once). Then release.




## Cleaning your washable pre-filter

Clean your pre-filter regularly when you see dust or dirt. Vacuum the exterior of the fabric with a soft brush attachment. If the pre-filter requires a deeper clean, wash according to the instructions on the pre-filter's label. Hang to dry.

### Step 1

Turn the air purifier off and unplug it. Rotate the top counter-clockwise to unlock and remove it.

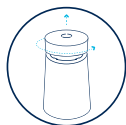

### Step 2

Remove the fabric pre-filter from the noise shield and main filter.



### Step 3

Wash according to instructions on the fabric pre-filter's label.



### Step 4

Pull the clean pre-filter back over the noise shield and main filter.




### Step 5

Please ensure that the leather tab of the pre-filter is on the upper part.



### Step 6

Push the top cylinder down, rotate it clockwise to lock it.

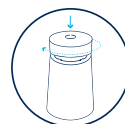

## Disposal and recycling

This air purifier should be recycled as electronic waste. If you have any questions regarding the disposal of this air purifier, please contact your local waste management for best way to recycle.



# Troubleshooting

Issue	Potential Cause	Try this
There is a red circle on my air purifier's panel.	It is time to change the main filter.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Change filter according to the instructions in this guide.</li><li>2. Reset the filter life timer: press down the fan speed button until the red light disappears (15 seconds).</li></ol>
My air purifier is making too much noise.	Air purifiers that are set on a high-speed level produce more noise because they function at faster rates.	Set a lower fan speed. The air purifier should be quieter.
	The plastic sealing is still on the filter.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Remove the main filter according to the instructions in this guide.</li><li>2. Make sure that the plastic cover is removed from the filter.</li></ol>
	If the main filter or pre-filter are clogged or dirty, the engine might not get sufficient airflow, which may result in increased noise levels.	Unplug your air purifier and vacuum the air purifier and its fabric pre-filter from the outside with a soft brush attachment. Clean the fabric pre-filter in the washing machine. Replace the main filter when your filter indicator turns red.
I cannot change the fan speed modes on my air purifier.	The Child lock function is activated, which means that the fan speed modes can only be controlled from the Blueair app.	To deactivate the Child lock: Press the ON/Standby button on your air purifier for 5 seconds
My air purifier does not start or fails to operate.	The power cable is not fully inserted.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Turn off and unplug your air purifier.</li><li>2. Make sure there are no objects or dust on and around the air purifier.</li><li>3. Ensure the top of the air purifier is correctly attached to the bottom.</li><li>4. Plug the power cable firmly into an outlet.</li><li>5. Press the On button and select a speed level.</li><li>6. Make sure the LED indicators on the air purifier are lighting up.</li><li>7. Make sure the airflow is working (feel with your hand that air is coming out from the air outlet).</li></ol> If your device still fails to operate, please contact us.

For more information and troubleshooting tips, please check the Support page on [www.blueair.com](http://www.blueair.com)

# Manuel utilisateur

● **Blueair**



Scan here to access additional product, registration, warranty information and FAQs.

# Blue Pure

## Mini Max

<u>Nom du produit</u>	<u>Numéro de modèle</u>
-----------------------	-------------------------

Blue Pure Mini Max	3131000100
--------------------	------------

L'efficacité énergétique de ce modèle, certifié ENERGY STAR, est mesurée à partir du rapport entre son CADR pour la fumée et sa consommation d'énergie électrique, ou CADR/Watt.

Les purificateurs d'air Blue Pure Mini Max étant des appareils électriques destinés à être utilisés uniquement à l'intérieur, prenez les précautions nécessaires pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

**AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE** - Ces instructions d'entretien sont destinées à être utilisées uniquement par du personnel qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, n'effectuez aucun entretien autre que celui contenu dans les instructions d'utilisation, sauf si vous êtes qualifié pour le faire.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de compétences, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par un enfant non supervisé.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien.
- N'essayez pas d'ouvrir ou d'entretenir l'appareil vous-même, ceci pourrait annuler la garantie.
- L'entretien doit être effectué par le fabricant, l'agent de maintenance ou une personne disposant d'une qualification similaire en utilisant uniquement des pièces de rechange Blueair d'origine.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation et la fiche d'alimentation ne risquent pas d'être endommagés. Pour éviter tout risque, un câble d'alimentation endommagé doit toujours être remplacé par le fabricant, l'agent de maintenance ou une personne disposant d'une qualification similaire.

- Si l'appareil est endommagé ou fonctionne mal, mettez-le hors tension, débranchez-le et contactez Blueair.
- Utilisez le câble d'alimentation fourni avec votre purificateur d'air Blueair pour le brancher directement et fermement à une prise électrique appropriée.
- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise. Reportez-vous à la plaque signalétique de votre appareil.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation et la fiche d'alimentation ne risquent pas d'être endommagés. Pour éviter tout risque, un câble d'alimentation endommagé doit toujours être remplacé par le fabricant, l'agent de maintenance ou une personne disposant d'une qualification similaire.
- N'utilisez pas le câble électrique fourni pour autre chose que l'appareil.
- Ne laissez pas d'objets entrer ou bloquer les entrées et sorties d'air, au risque de provoquer un choc électrique ou d'endommager l'appareil.
- Ne placez aucun objet directement contre l'appareil.
- Ne vous asseyez pas, ne vous mettez pas debout, ne grimpez pas sur l'appareil et ne vous y accrochez pas.
- Maintenez l'appareil, y compris le câble d'alimentation, à une distance suffisante des surfaces chauffées et des feux ouverts.
- Maintenez l'appareil et la fiche d'alimentation à l'écart de l'eau et d'autres liquides.
- Tenez l'appareil et la fiche d'alimentation à l'écart des produits chimiques, tels que les pesticides et les déodorants.
- Placez l'appareil sur un sol. L'appareil doit être placé sur une surface stable.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des environnements humides, tels que les salles de bain, les buanderies ou les piscines.

- La fiche d'alimentation doit être fermement insérée dans la prise de courant.
- Lorsque vous débranchez l'appareil de l'alimentation électrique, ne tirez pas sur le câble électrique, mais sur la fiche d'alimentation.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de déplacer l'appareil, changer les filtres ou procéder à l'entretien.
- Ne nettoyez jamais avec de l'essence, des solvants chimiques, ou des matériaux corrosifs étant donné que ces agents peuvent endommager le purificateur d'air.

# Plan du produit

**A** Interface utilisateur

**B** Sortie d'air

**D** Silencieux

**C** Moteur de ventilateur

**E** Filtre à particules et à charbon

**F** Préfiltre en tissu lavable



# Démarrer

1 Bouton Marche/Veille

2 Bouton de vitesse  
du flux d'air



## Indicators

3 1 Mode nuit (vitesse la plus basse)

4 Vitesse 2

5 Vitesse 3

6 Remplacement du filtre

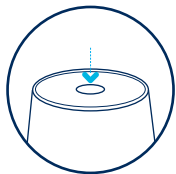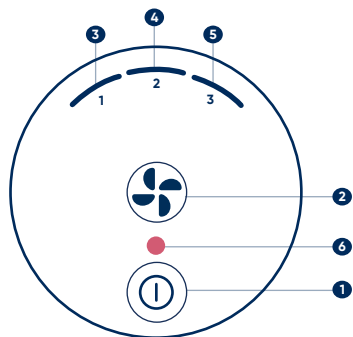

## Commande à deux boutons

Appuyez sur le bouton **Marche/Veille** pour allumer le purificateur d'air.

Réglez le mode et la vitesse du débit d'air à l'aide du bouton de **vitesse du flux d'air**.

Ce purificateur d'air a un total de trois vitesses de ventilateur - le **Mode nuit** étant la plus basse et plus silencieuse, la vitesse trois étant la plus élevée.

### Mode nuit

Vitesses du flux d'air la plus basse et lumières entièrement tamisées.

# 1,2,3

### Vitesses du flux d'air 1-2-3

Niveaux de vitesse du flux d'air que vous pouvez définir manuellement en appuyant sur le bouton de vitesse du flux d'air sur l'interface.

# Astuces d'utilisation

## Indicateur de remplacement du filtre

Appuyez longuement sur le bouton de vitesse du flux d'air pendant environ 15 secondes (jusqu'à ce que toutes les LEDs de l'interface s'allument). Puis, relâchez.



**15 secondes**

Après avoir remplacé le filtre, il est nécessaire d'effectuer manuellement la réinitialisation de l'indicateur de remplacement du filtre. Une fois la réinitialisation effectuée, l'indicateur rouge de remplacement du filtre clignote trois fois puis disparaît.

## Activer/désactiver la sécurité enfant

Appuyez longuement sur le bouton Marche/Veille pendant environ 5 secondes (jusqu'à ce que toutes les LEDs de l'interface s'allument et clignotent une fois). Puis, relâchez.



**5 secondes**


Lorsque la sécurité enfant est activée, le purificateur continue à fonctionner mais le bouton vitesse/mode verrouillé.



# Informations d'entretien

**Important!** Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le de l'alimentation électrique avant l'entretien.


## Changer votre filtre

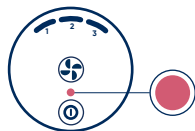

Lorsque le voyant de votre purificateur d'air devient rouge, il est temps de changer le filtre principal. Cela se produit après 6 à 9 mois de fonctionnement, selon l'utilisation et les conditions de la qualité de l'air.

### Étape 1

Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le. Tourner le haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller, puis soulever pour le retirer.

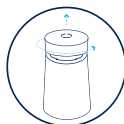


### Étape 2

Retirer le pré-filtre en tissu et le silencieux.



### Étape 3

Utilisez les poignées du filtre pour sortir l'ancien filtre et le remplacer avec un nouveau. Assurez-vous d'enlever le plastique d'emballage du nouveau filtre avant insertion dans l'appareil.

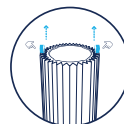

### Étape 4

Placer le silencieux au dessus de filtre. Tirez le le pré-filtre en tissu sur le filtre et le silencieux. (Assurez-vous que l'étiquette en cuir soit sur le côté extérieur du pré-filtre en tissu).



### Étape 5

Refermez le purificateur en tournant le haut du cylindre dans le sens des aiguilles d'une montre. Branchez le purificateur.



### Étape 6

**Important!** Allumez le purificateur d'air et réinitialiser l'indicateur du filtre en appuyant sur le bouton de vitesse du flux de l'air pendant 15 secondes. (jusqu'à ce que toutes les LEDs de l'interface s'allument pour la deuxième fois et clignent une fois). Puis, relâchez.




## Nettoyage de votre pré-filtre

Nettoyez régulièrement votre pré-filtre lorsque vous voyez de la poussière ou de la saleté. Aspirez l'extérieur du tissu avec la brosse douce de votre aspirateur. Si le pré-filtre nécessite un nettoyage en profondeur, lavez-le conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du pré-filtre. suspendre pour sécher.

### Étape 1

Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le. Tourner le haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller, puis soulever pour le retirer.

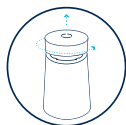

### Étape 2

Retirer le pré-filtre en tissu et le silencieux.



### Étape 3

Lavez conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du pré-filtre.



### Étape 4

Disposez le pré-filtre propre autour du silencieux and du filtre principal.




### Étape 5

Assurez-vous que l'étiquette en cuir soit sur le côté extérieur du pré-filtre en tissu.



### Étape 6

Poussez le haut du cylindre vers le bas et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour refermer le purificateur.

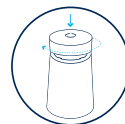

## Élimination et recyclage

Ce purificateur d'air doit être recyclé en tant que déchet électronique. Si vous avez des questions concernant l'élimination de ce purificateur d'air, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur Blueair et demander la méthode de recyclage correcte.

# Dépannage

## Questions fréquentes communes

## Réponse

Pourquoi le voyant du bouton de commande est-il devenu rouge ?

Un indicateur rouge de remplacement du filtre apparaît sur le purificateur d'air lorsque le filtre doit être changé, au bout de 6 mois de fonctionnement (en cas d'utilisation 24 h/24 et 7 j/7). Après avoir remplacé le filtre, pour réinitialiser le voyant du filtre, appuyez sur le bouton central jusqu'à ce que la lumière rouge disparaisse.

Mon purificateur d'air ne démarre pas ou ne fonctionne pas

Voici quelques étapes de dépannage que vous pouvez essayer :

1. Éteignez et débranchez votre purificateur d'air
2. Vérifiez qu'il n'y a pas d'objets ou de poussière sur le purificateur d'air ou autour
3. Vérifiez que le haut du purificateur d'air est correctement fixé au bas
4. Branchez fermement le câble d'alimentation dans une prise
5. Appuyez sur le bouton Marche et sélectionnez un niveau de vitesse
6. Vérifiez que les voyants LED du purificateur d'air s'allument
7. Vérifiez que le flux d'air fonctionne (passez la main pour sentir si de l'air sort de la sortie d'air).

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, veuillez nous contacter : [www.blueair.com](http://www.blueair.com)

Impossible de trouver le nom du modèle et le numéro de série de mon purificateur d'air

Le nom de votre purificateur d'air et le numéro de série se trouvent sur une étiquette collée sur la base du cylindre supérieur de votre purificateur d'air.



**[www.blueair.com](http://www.blueair.com)**

Blueair Inc.

125 S Clark,

Suite 2000,

Chicago, IL, 60603 USA

Tel: +1 888 258 3247

[info@blueair.com](mailto:info@blueair.com)



0110757002